



# **///ALTRAC**

*ZT 27-54*  
*ZT 27-64*

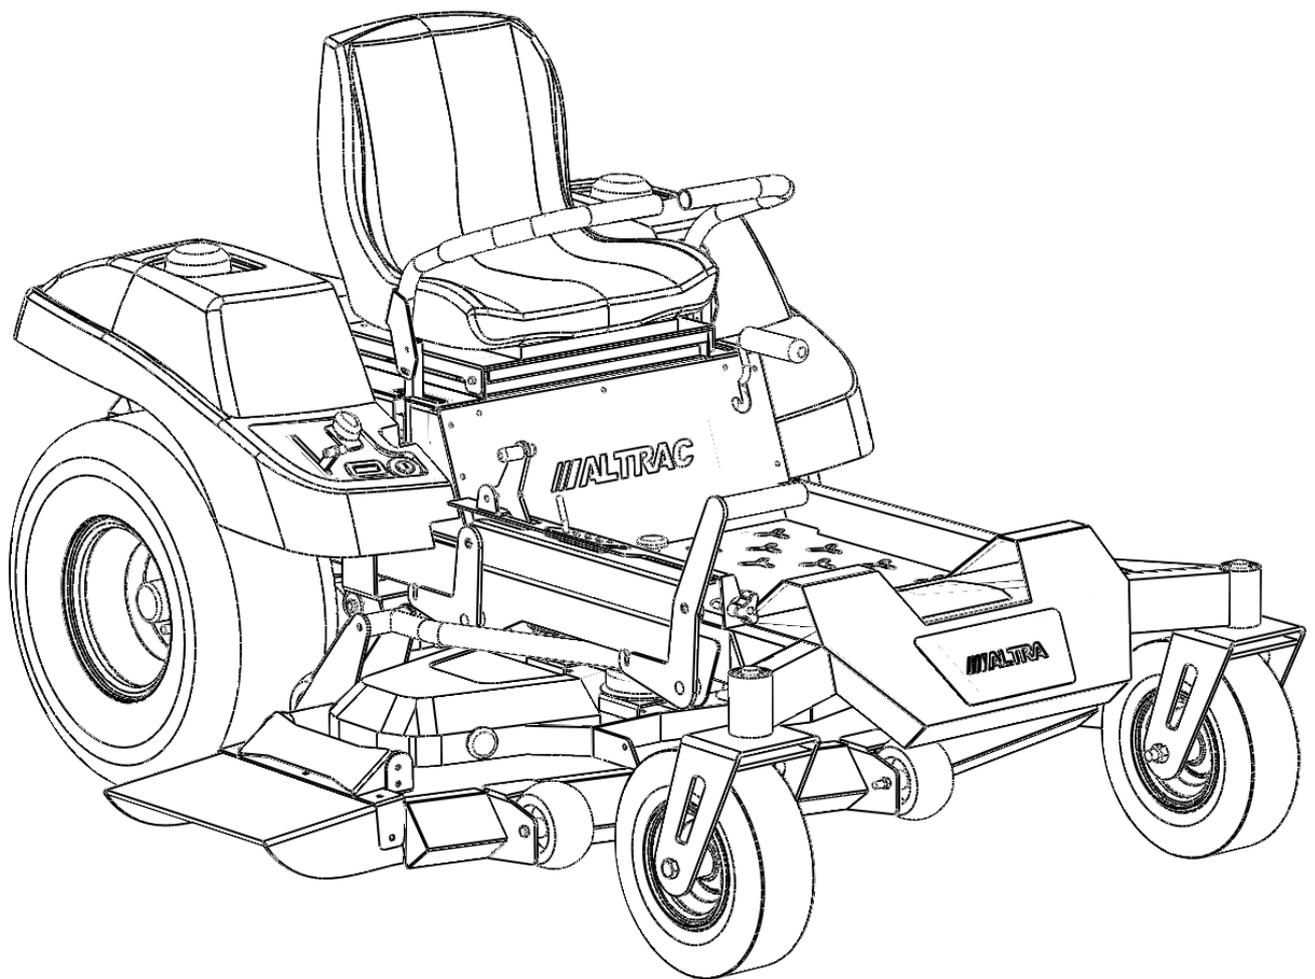


# DESPIECE

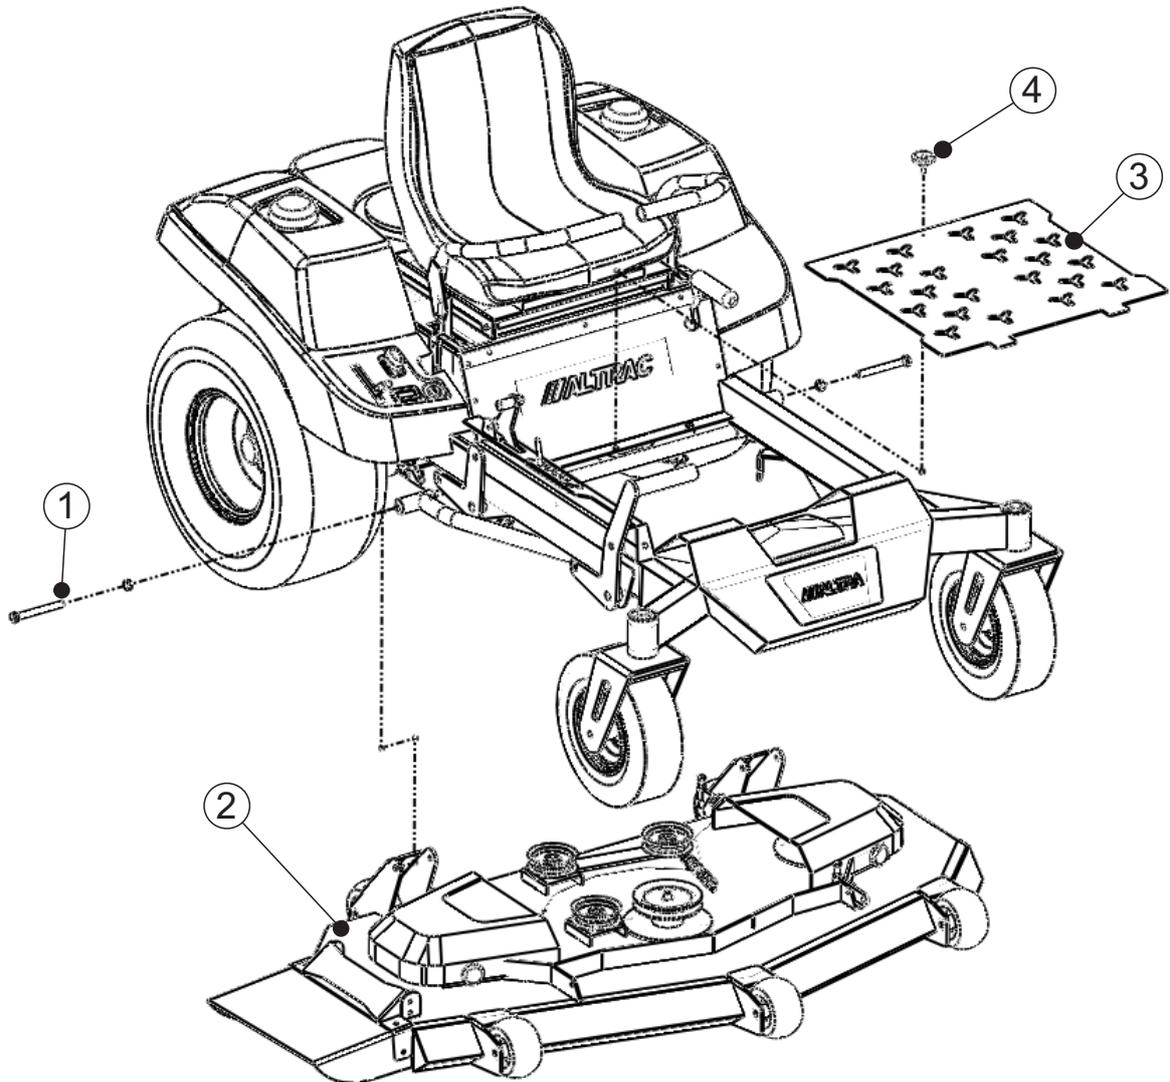


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
1	Tornillo plataforma 3/8" x 4 1/2".
2	Conjunto Plataforma.
3	Piso - tapa correas.
4	Tornillo mariposa.

# DESPIECE

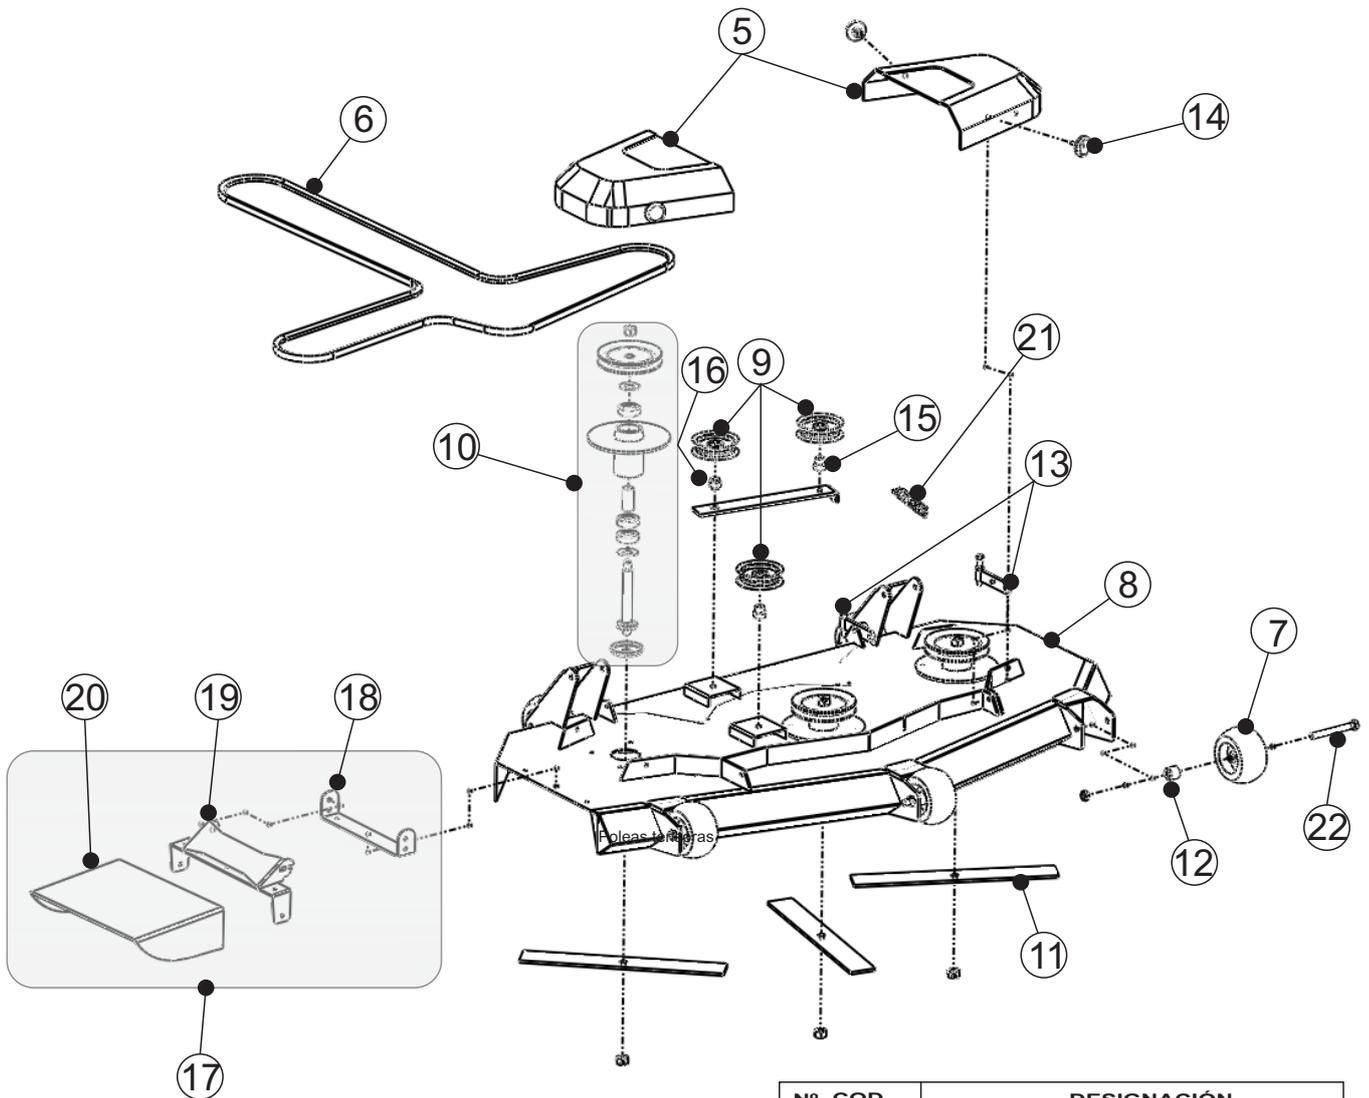


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
5	Tapa torretas.
6	Correa plat 54".
7	Rueda plataforma.
8	Plataforma 54".
9	Poleas tensoras.
10	Torreta completa.
11	Cuchilla 54".
12	Buje suplementario.
13	Leva regulación.
14	Tornillo mariposa.
15	Buje de polea tensora.
16	Buje de polea tensora movil.
17	Kit descarga lateral.
18	Bisagra fija de descarga.
19	Bisagra movil de descarga.
20	Goma deflectora de descarga.
21	Resorte de tensor.
22	Tornillo de rueda plat. 1/2" x 4 1/2".

# DESPIECE

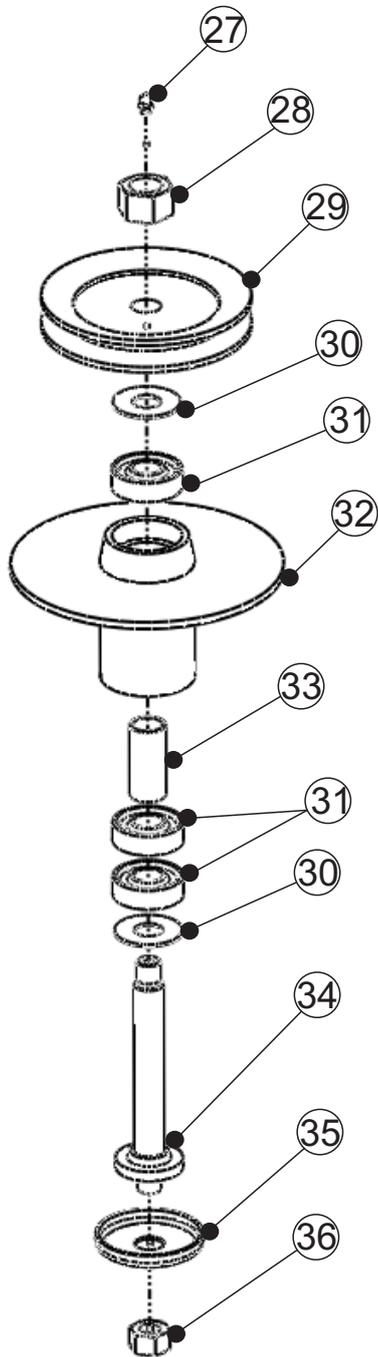


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
27	Alemite 1/4".
28	Tuerca 7/8" extra fina.
29	Polea torreta.
30	Arandela plana.
31	Rodamiento 6204.
32	Cuerpo torreta.
33	Separador.
34	Eje torreta.
35	Taza guarda pasto.
36	Tuerca de cuchilla 5/8" 18 hilos.

# DESPIECE

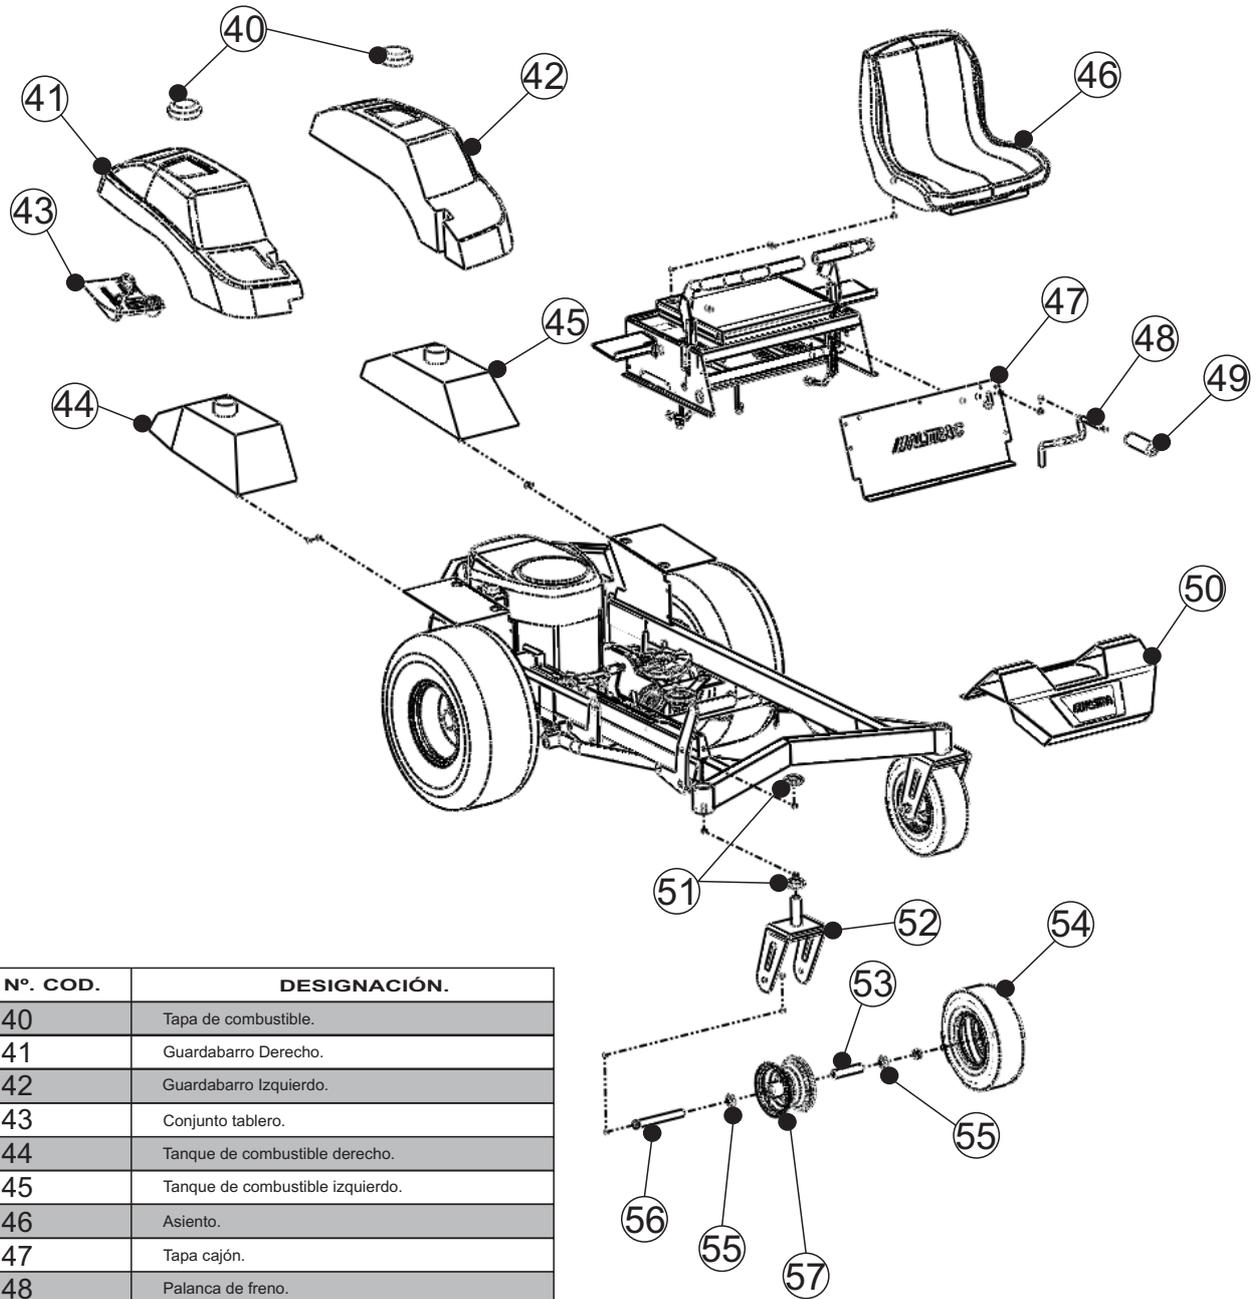


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
40	Tapa de combustible.
41	Guardabarro Derecho.
42	Guardabarro Izquierdo.
43	Conjunto tablero.
44	Tanque de combustible derecho.
45	Tanque de combustible izquierdo.
46	Asiento.
47	Tapa cajón.
48	Palanca de freno.
49	Manopla palanca de freno.
50	Trompa.
51	Rodamiento 6205.
52	Horquilla.
53	Separador rueda delantera.
54	Cubierta delantera 13 x 5.00 x 6.
55	Rodamiento 6202.
56	Tornillo 5/8 " x 7".
57	Llanta delantera.

# DESPIECE

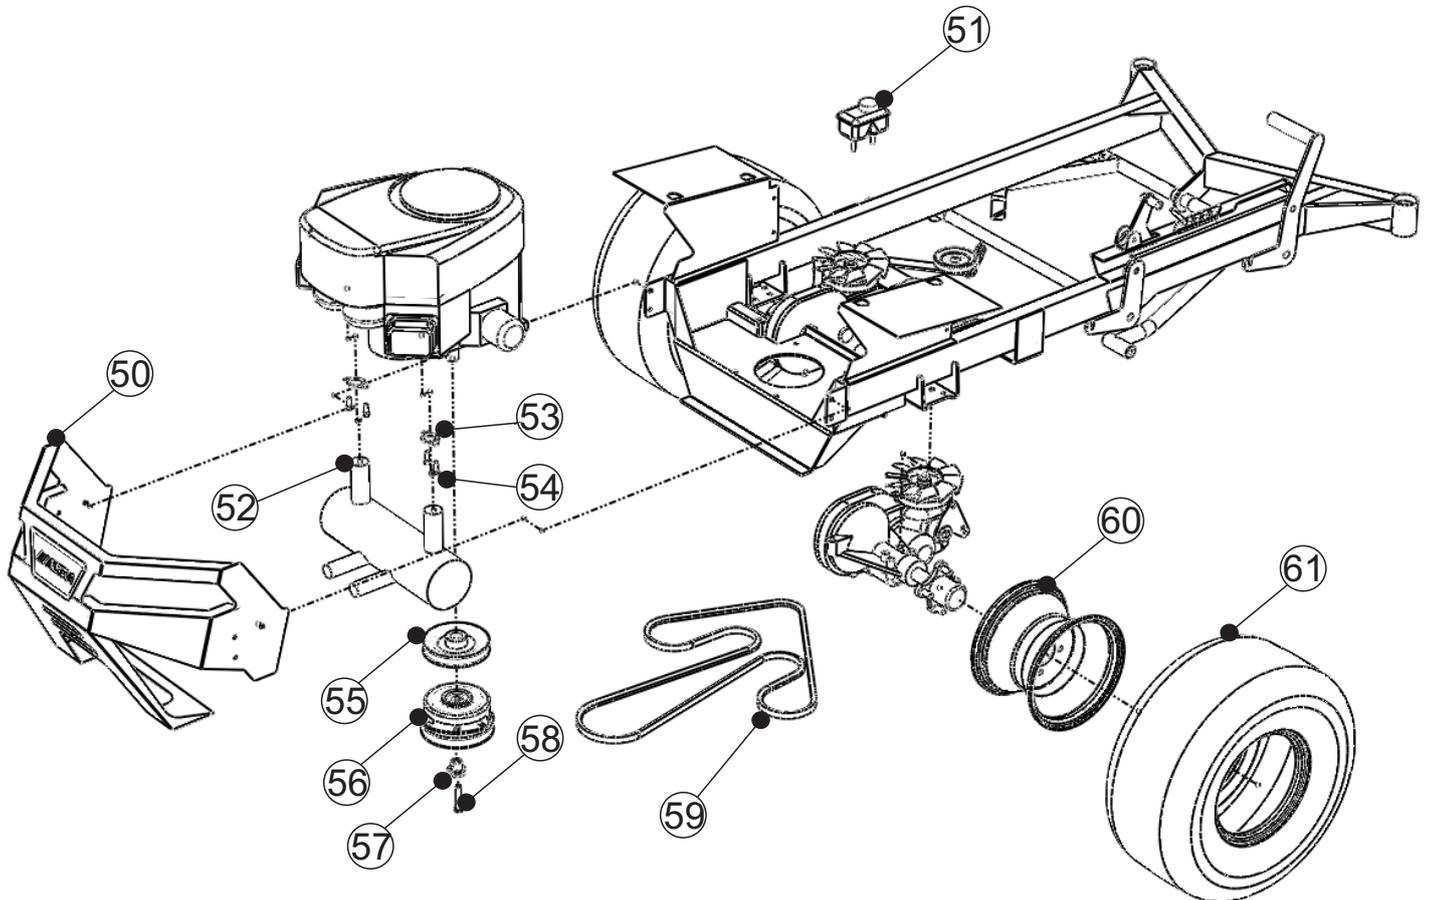


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
50	Paragolpe.
51	Deposito aceite cajas.
52	Escape.
53	Junta de escape.
54	Tornillos de escape 5/16" x 3/4" allen.
55	Polea motor transmisión.
56	Electro Embrague.
57	Buje de electro embrague.
58	Tornillo de embrague 7/16" x 21/4".
59	Correa de tracción.
60	Llanta trasera.
61	Cubierta trasera 22 x 9.5 x 10.

# DESPIECE

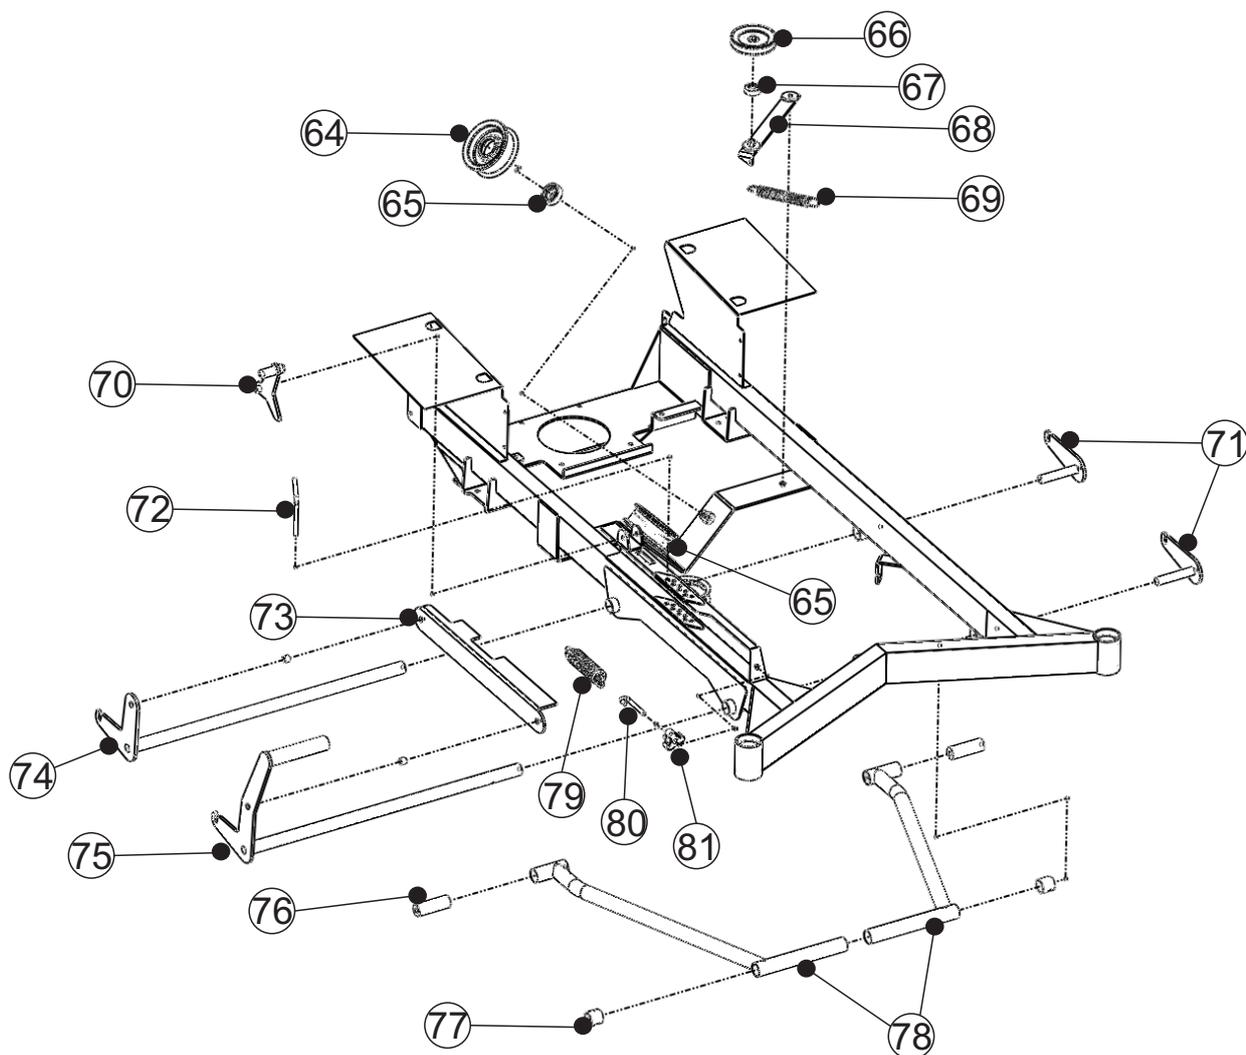


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
64	Polea tensora plana.
65	Rodamiento 6303.
66	Polea tensora en V.
67	Rodamiento 6202.
68	Brazo tensor transmisión.
69	Resorte tensor polea transmisión.
70	Gatillo.
71	Brazo gancho cadena izquierda.
72	Perno nivelador de altura.
73	Brazo paralelo.
74	Brazo gancho cadena derecho.
75	Pedal-brazo gancho cadena derecho.
76	Buje de brazo tensor.
77	Separador de brazo tensor.
78	Brazo tensor.
79	Resorte elevación de plataforma.
80	Varilla roscada J.
81	Tuerca mariposa.

# DESPIECE

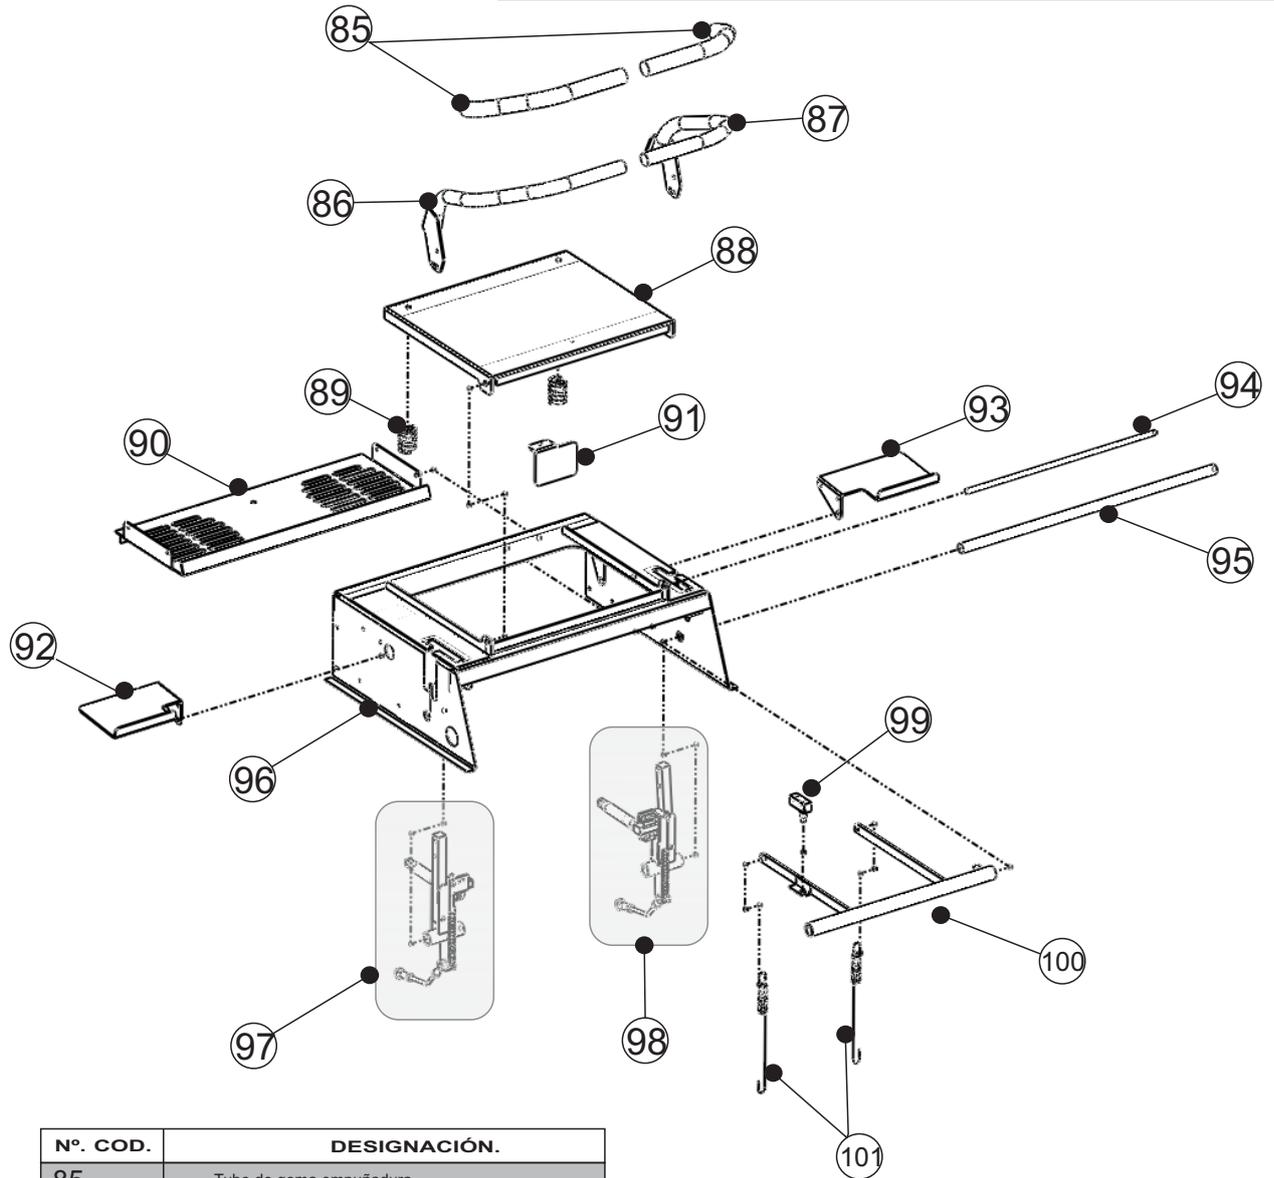


Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
85	Tubo de goma empuñadura.
86	Palanca comando lado derecho.
87	Palanca comando lado izquierdo.
88	Base de asiento.
89	Resorte asiento.
90	Soporte de batería.
91	Soporte de solenoide.
92	Soporte tanque derecho.
93	Soporte tanque izquierdo.
94	Eje bisagra de asiento.
95	Eje central de comandos.
96	Cajón.
97	Comando completo derecho.
98	Comando completo izquierdo.
99	Swich de freno.
100	Horquilla de freno.
101	Resortes comando de freno.

# DESPIECE

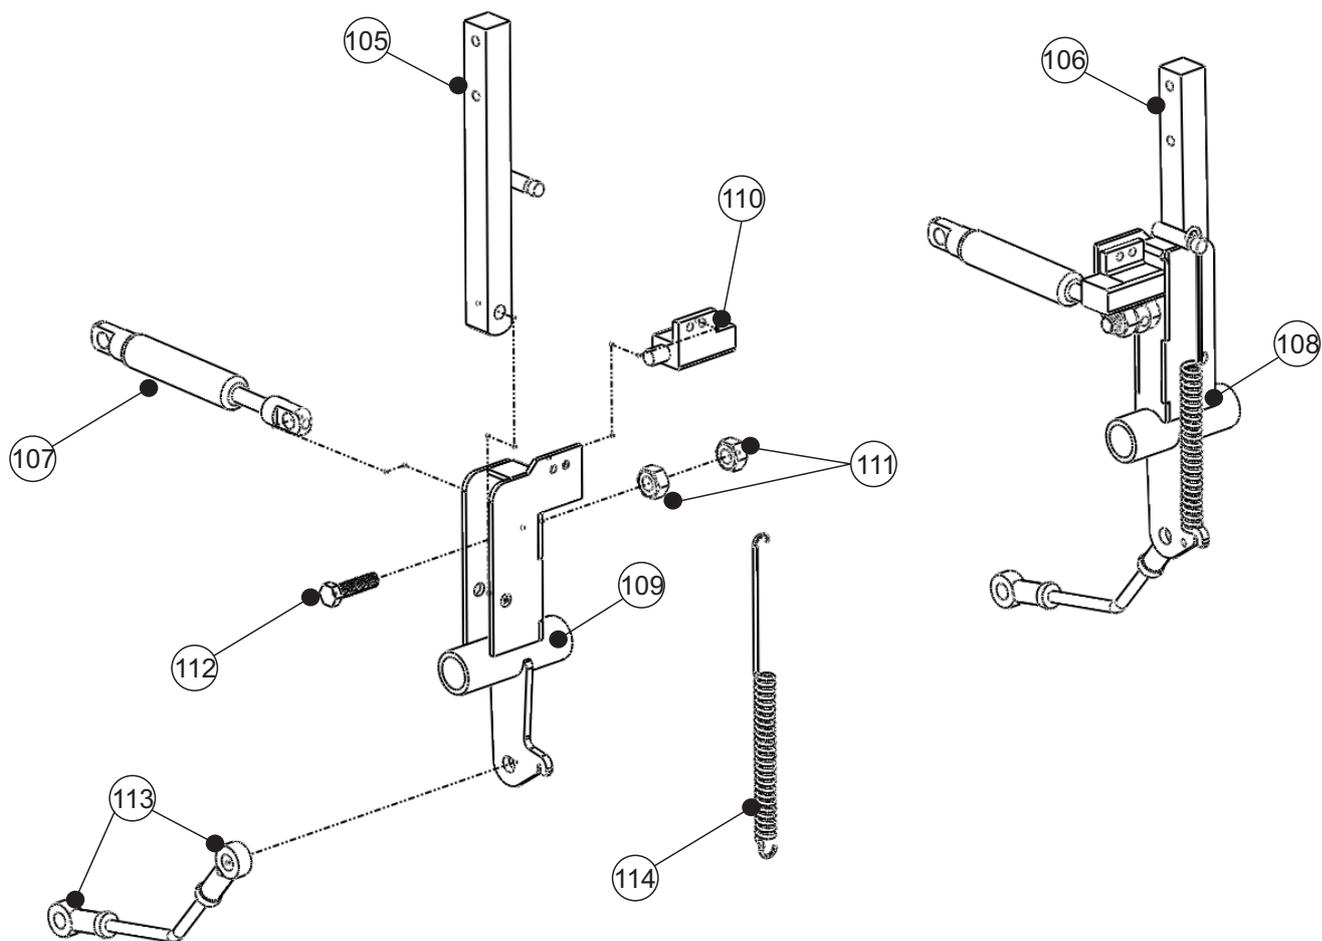



Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
105	Brazo inicial palanca comando izquierdo.
106	Brazo inicial palanca comando derecho.
107	Amortiguador palanca.
108	Cuerpo comando derecho.
109	Cuerpo comando izquierdo.
110	Swich palanca.
111	Tuerca 8mm.
112	Tornillo de cilindro 8mm.
113	Rotulas comandos 1/4".
114	Resorte apertura palanca comando.

# DESPIECE

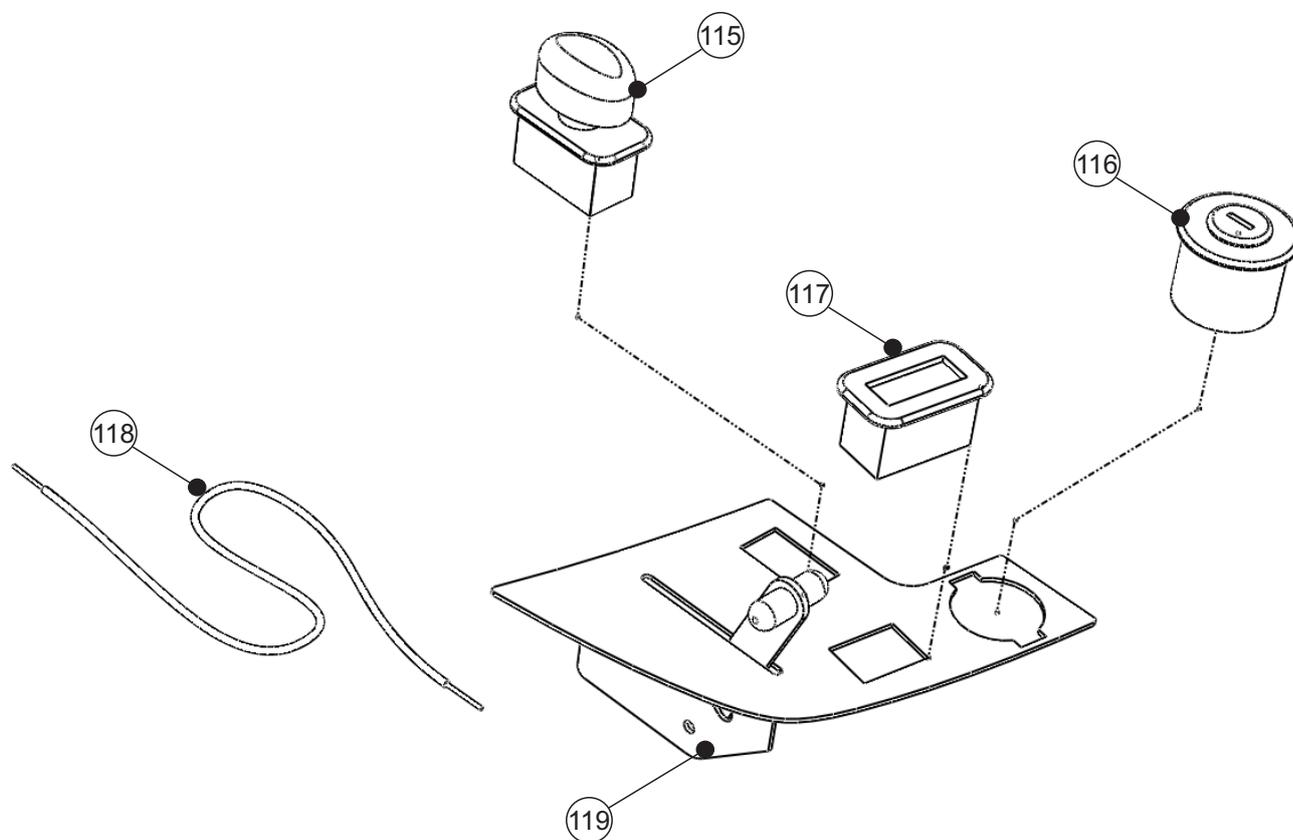

Nº. COD.	DESIGNACIÓN.
115	Interrupor de electro embrague.
116	Tambor de arranque.
117	Contador de horas.
118	Cable de acelerador.
119	Cuerpo tablero - palanca de acelerador.

# CIRCUITO ELCTRICO

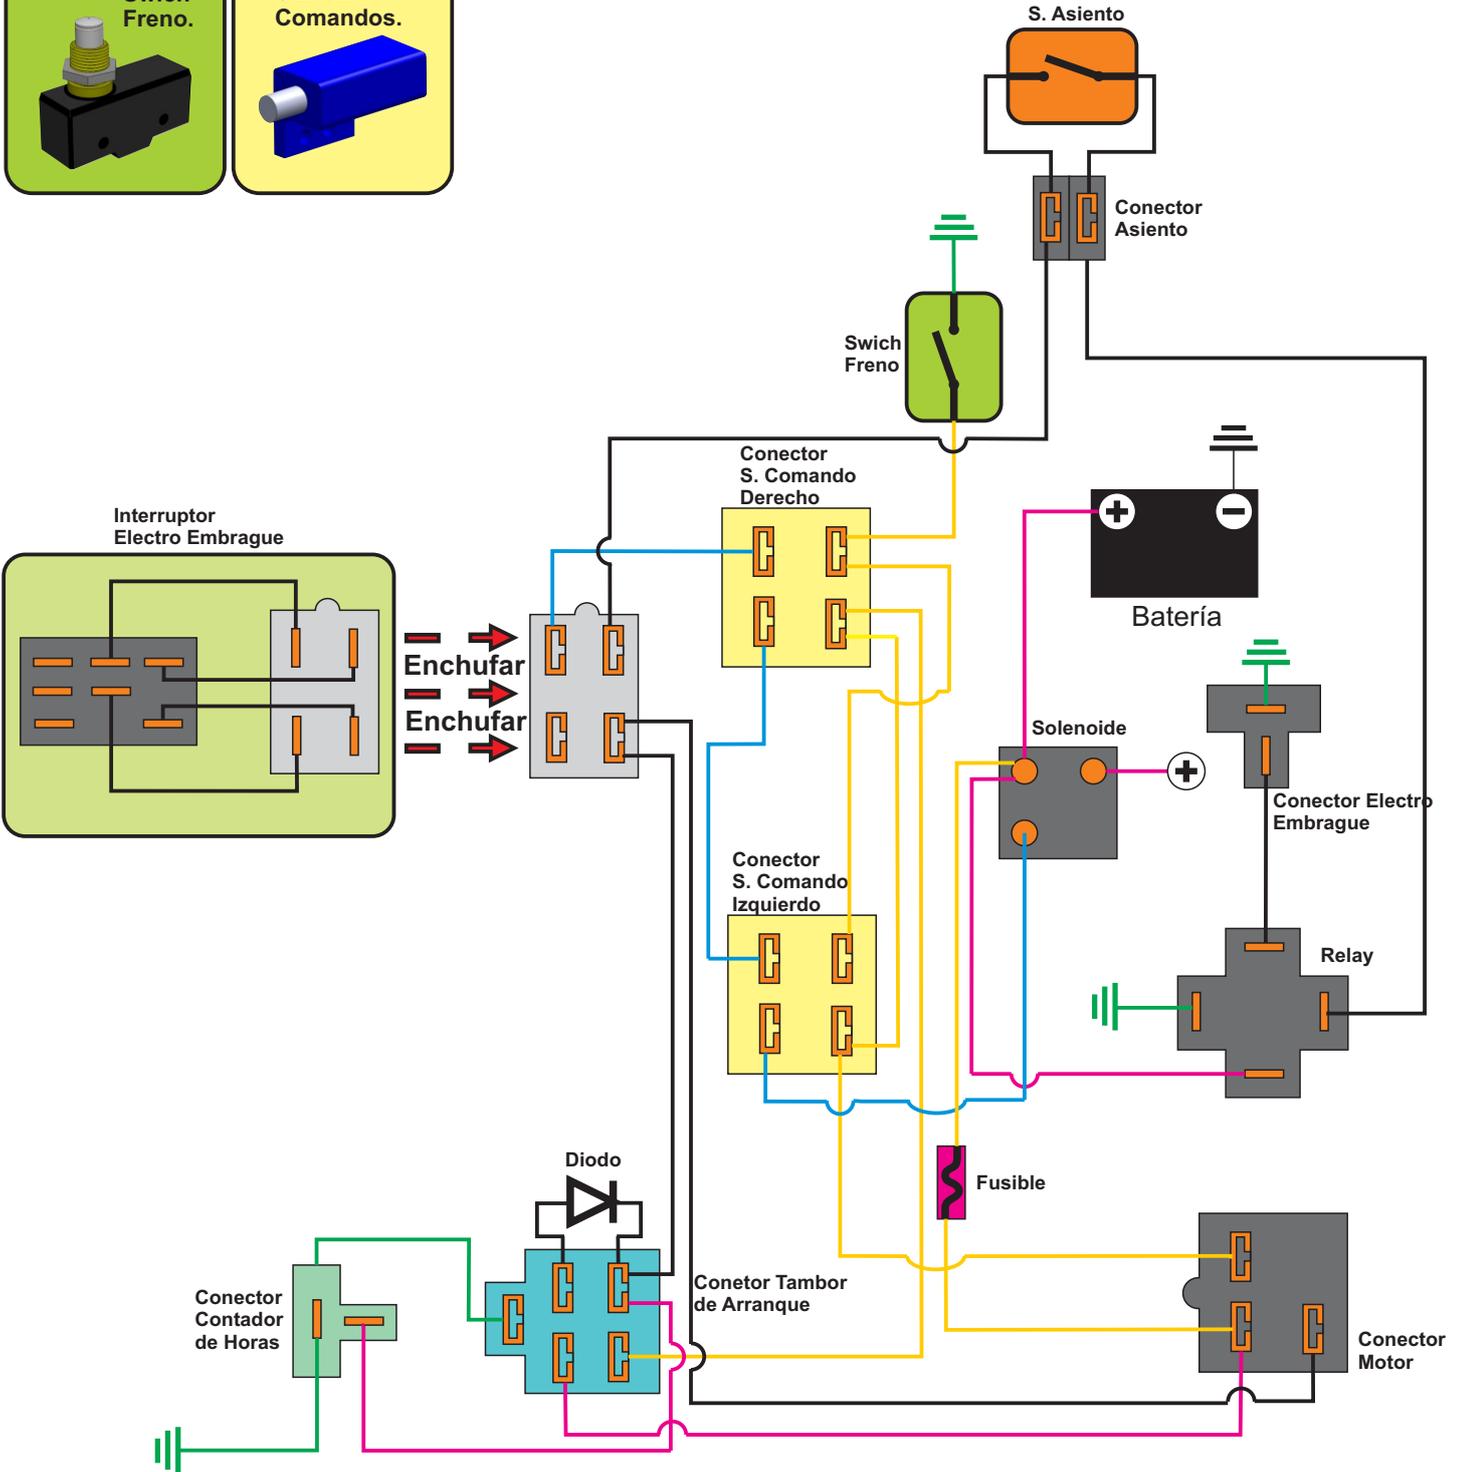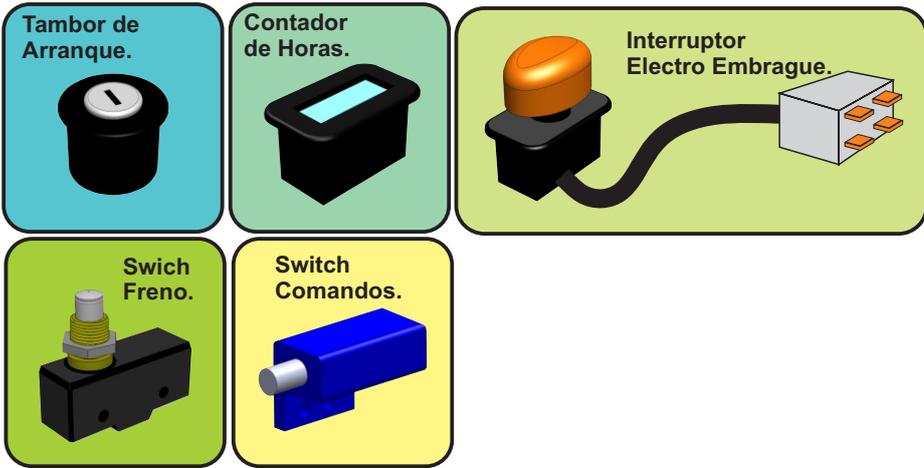

**ADVERTENCIA**


- ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA PARA EL CORTE Y MANTENIMIENTO DE CESPED DISCIPLINADOS CUYA ALTURA MAXIMA NO SUPERE LOS 15cm.
- NO CORTAR EL CESPED EN CONDICIONES DE MOJADO O HÚMEDO, ESTO OCASIONARÍA ATASCAMIENTO EN LA DESCARGA DEL CESPED Y POSIBLES ROTURAS DE CORREA.



- NO CORTAR EL CESPED EN TERRENOS DESPAREJOS, CON RESALTOS, O MONTICULOS DE TIERRA. ESTO PODRÍA DAÑAR LAS CUCHILLAS, TORRETAS O PLATAFORMA DE CORTE.



- EN CASO DE CORTAR CESPED EN TERRENOS INCLINADOS, VERIFICAR QUE LAS PENDIENTES NO SEAN SUPERIORES A LOS 15° YA QUE EL EQUIPO PODRÍA TUMBAR.



- EL TERRENO DEBE ESTAR SIN PIEDRAS, O ESCOMBROS, Y LIBRE DE OBJETOS SUELTOS, YA QUE ESTOS PODRIAN OCASIONAR DAÑOS A PERSONAS CERCANAS, COMO TAMBIÉN OCASIONAR ROTURAS EN EL EQUIPO.



Cantidad 1

**ADVERTENCIA**

**PLAN DE MANTENIMIENTO**

MOTOR	TRANSMISIÓN
LAS PRIMERAS 5Hs.	LAS PRIMERAS 75Hs O ANUALMENTE.
•CAMBIO DE ACEITE SAE 30. CADA 8Hs O DIARIAMENTE.	•CAMBIO DE ACEITE 20W50. •CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. CADA 400 Hs O ANUALMENTE.
•COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE.	•CAMBIO DE ACEITE 20W50. •CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE.
•LIMPIAR ALREDEDOR DEL SILENCIADOR Y LOS CONTROLES.	•PURGADO DE LAS BOMBAS CONSULTAR MANUAL.
•LIMPIAR FILTRO DE AIRE. CADA 50 Hs O ANUALMENTE.	
•CAMBIAR ACEITE MOTOR SAE 30. CADA 250 HORAS.	
•CAMBIO FILTRO DE ACEITE.	
•CAMBIO DE FILTRO DE AIRE.	

Cantidad 1

**PELIGRO**



• LEA EL MANUAL DEL USUARIO



• LA CUCHILLA GIRA CUANDO LA MAQUINA ESTA FUNCIONANDO



Cantidad 1

**PELIGRO**




**NO PISAR**

Cantidad 2



Cantidad 1

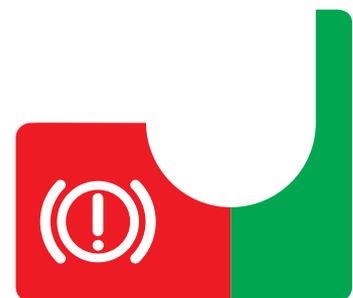

Cantidad 1



Cantidad 1



Cantidad 1



Cantidad 1



Cantidad 1

**///ALTRAC**

Modelo. ....

Nº serie. ....

Peso. kg. ....

Fecha de Entrega. .... / / .....